

## Fernbedienung -Starter-Set (Art.-Nr. 700 800 041)

( bestehend aus 1 x Fernbedienung und 1 x Empfänger)

(zusätzlicher Empfänger = Art.-Nr. 700 800 042 - im Nachkauf erhältlich)

### Achtung:

- Verwenden Sie dieses Produkt ausschließlich für 12 V AC/DC-Anwendungen
- Der Empfänger kann im Innenbereich sowie im Außenbereich installiert werden (IP44).
- Der Empfänger kann im freien Gelände bis zu einer Entfernung von 40m gesteuert werden.
- Bis max. 150 W kann eine unbegrenzte Anzahl von 12 V-Anwendungen angeschlossen werden.
- Der Abstand zwischen den Empfängern muss mindestens 0,5 m betragen.
- Positionieren Sie den Empfänger auf ca. 1m Höhe für einen optimalen Empfang (sh. Rückseite)

### Einsetzen der Batterien in der Fernbedienung

- Setzen Sie 2 Stück AAA-Baterien in die Fernbedienung ein (sh. Rückseite, Bild 1 und 2)

### Anschließen des Empfängers

- Der Empfänger kann überall in dem 12 V-System platziert werden. Er steuert alle nach dem Empfänger folgenden Anwendungen
- Ziehen Sie den Stecker des Trafos aus der Steckdose
- Schließen Sie das Kabel des Empfängers (1) and den 12 V-Transformators an. So werden alle nachfolgenden Anwendungen gesteuert. Sollten Sie z.B. an einem Hauptkabel verschiedene Anwendungen separat steuern wollen, so müssen Sie mit mehreren Empfängern arbeiten. Es können bis zu 9 Empfänger mit der Fernbedienung gesteuert werden.
- Schließen Sie nun die 12 V-Anwendung oder das Hauptkabel an den Ausgangsstecker des Empfängers (4) an.
- Stecken Sie den Stecker des Trafos in die Steckdose.

### Einstellung der Fernbedienung und des/der Empfänger(s)

- Drücken Sie 5 Sekunden lang auf die Programmierstaste des Empfängers (2). Die rote Anzeigelampe des Empfängers beginnt zu blinken (3).
- Drücken Sie nun die Gruppenschalttaste (5) an der Fernbedienung, auf die der Empfänger programmiert werden soll. Die Anzeigelampe (3) am Empfänger hört auf zu blinken. Der Empfänger ist nun unter der Nummer der Gruppenschalttaste programmiert. Durch Betätigen der Schalttaste kann nun der jeweilige Empfänger ein oder ausgeschaltet werden. Es können unter einer Gruppenschalttaste auch mehrere Empfänger programmiert werden.
- Der Hauptschalter (6) an der Fernbedienung schaltet alle Empfänger gleichzeitig an oder aus.
- Der Anzeigeleuchtring (7) zeigt an, ob Sie Empfänger ein- oder ausschalten. Beim Einschalten blinkt der Leuchtring einmal, beim Ausschalten zweimal.
- Beim Einschalten eines Empfängers leuchtet die Anzeigelampe (3) am Empfänger. Beim Ausschalten erlischt diese.
- Um die Einstellung eines Empfängers zu löschen, müssen Sie die Programmierstaste am Empfänger (2) 15 Sekunden gedrückt halten. Die Anzeigelampe (3) blinkt 15 Sekunden lang. Wenn die Lampe erlischt sind alle Einstellungen gelöscht.


**Die Fernbedienung und Empfänger sind nun programmiert und betriebsbereit. Sollte dies nicht der Fall sein prüfen Sie bitte folgende Punkte:**

- Prüfen Sie, ob die Batterien korrekt in der Fernbedienung eingesetzt sind.
- Tauschen Sie gegebenenfalls leere Batterien aus.
- Prüfen Sie den Transformator (Durchmessen)
- Prüfen Sie die Steckverbindungen. Prüfen Sie die Kabel auf Beschädigungen

# Terrassenmeister®


## Spezialzubehör für Holzterrassen

**ferax®**  
Klebstoffe + Dichtstoffe

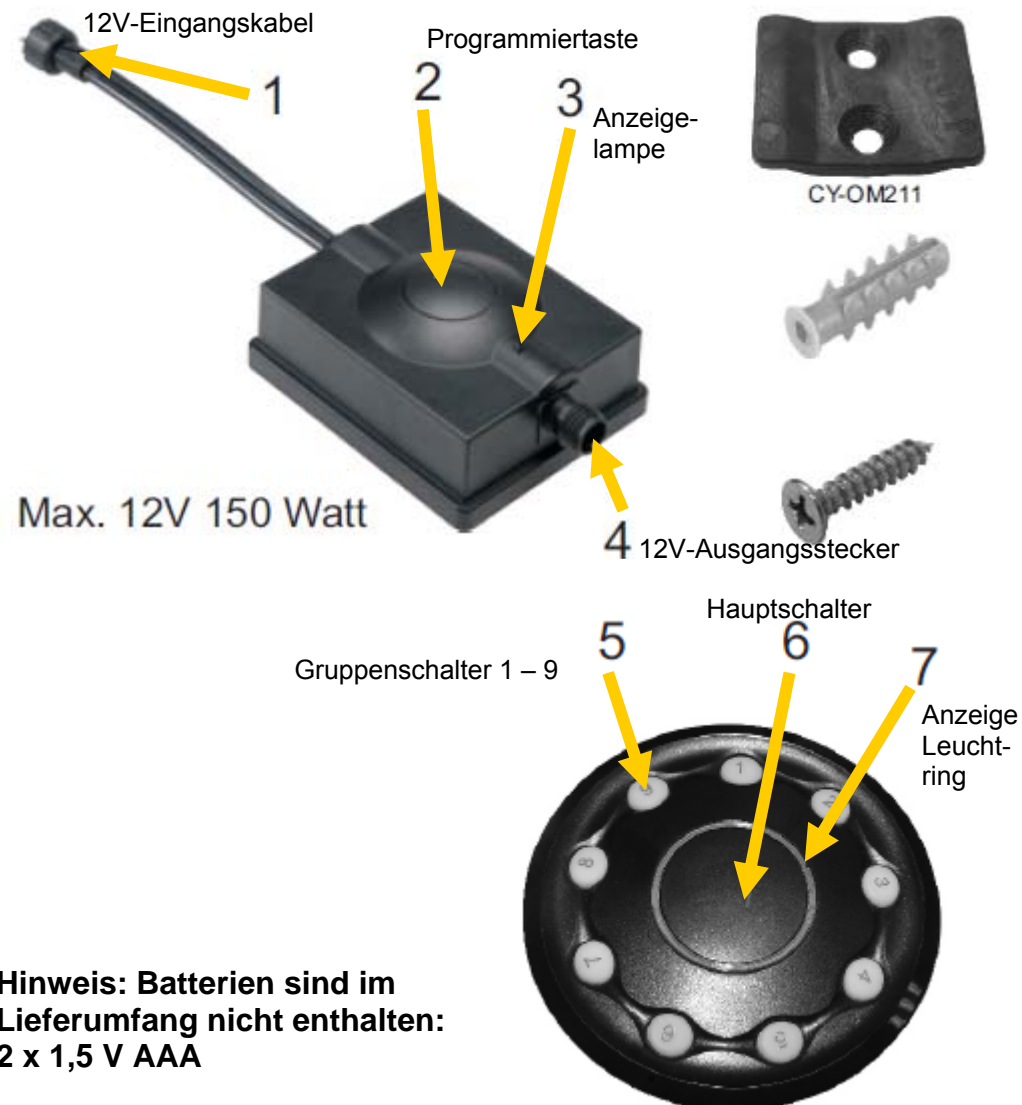

**Hinweis: Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten: 2 x 1,5 V AAA**

www.ferax.de  
www.terrassenmeister.de  
info@ferax.de

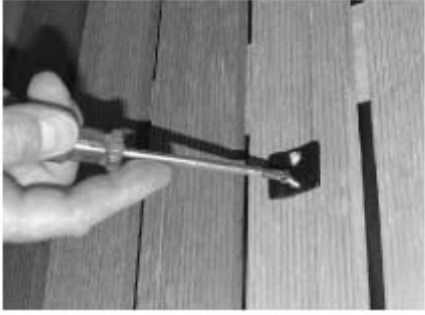

Hinweis: Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten:  
2 x 1,5 V AAA

